

MAX FRANK – BUILDING COMMON GROUND

Vulkanisoidut Elastomeerivedeneristeet





1. Koneen lämmitys



2. Merkkää leikkauskohta



3. Leikkaa veitsellä (käytä vettä liukasteena)



4. Karhenna pinta



5. Levitä pinnoitusliuosta



6. Aseta "raakapistoke" keskimmaiseen putkeen



7. Levitä raakakumia etupinnalle



8. Yhdistä profiilit



9. Levitä raakakumisoiro 80x3 mm, paina varovasti, ja sen päälle levitä 50x3 mm.



10. Paina raakakumi varovasti




11. Aseta "kehys" kiinnittämään liitos




12. Aseta liitos matriisiin



13. Aseta matriisi kuumennettuun koneeseen

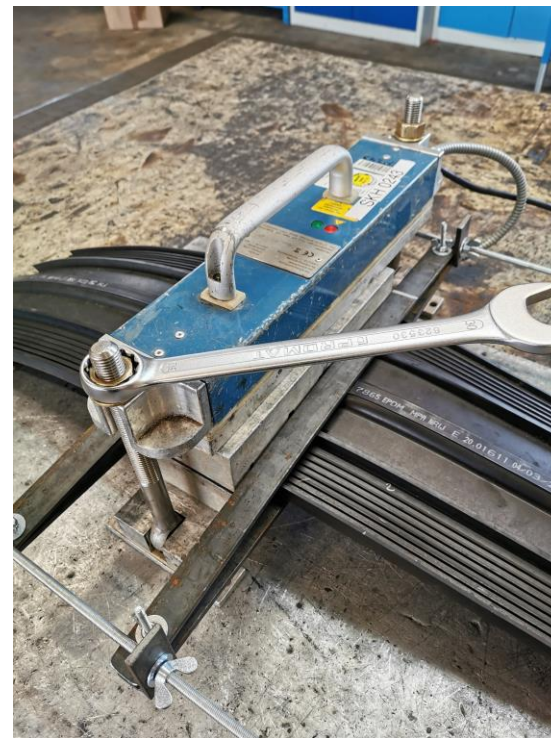

14. Kiristä mutterit, kiristä ne uudelleen 5-10 minuutin kuluttua ja tarvittaessa vielä kerran.

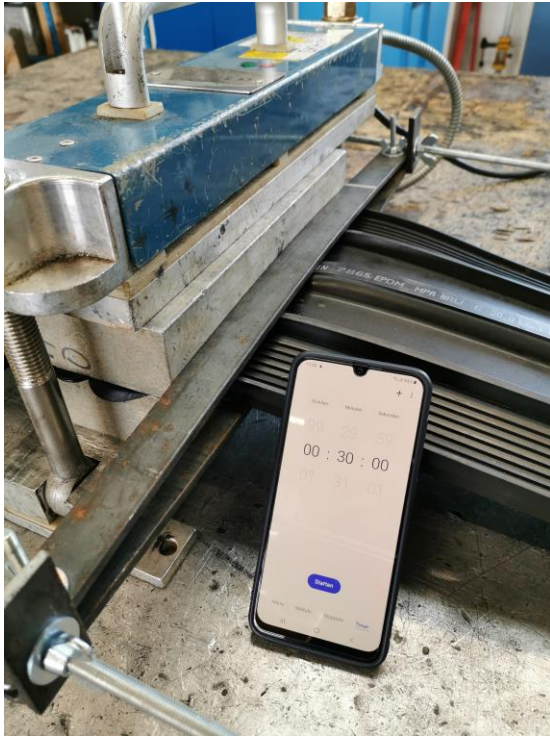

**15. Odota 25-35 minuuttia ulko-
olosuhteista riippuen.**



16. Avaa kone



**17. Anna liitoksen jäähtyä
"kehyksessä" ja käsittele sitä varovasti,
kunnes se on täysin jäähtynyt.**

18. Valmis !

Kiitos