


## Installation guide – Stremaform® back anchoring Einbauanleitung – Stremaform® Rückverankerung

### 1

An installation dimension of the fresh concrete should not be higher than 500 mm in order to be able to ensure compaction in layers.


*Eine Einbauhöhe des Frischbetons sollte nicht höher als 500 mm sein, um eine lagenweise Verdichtung einhalten zu können.*

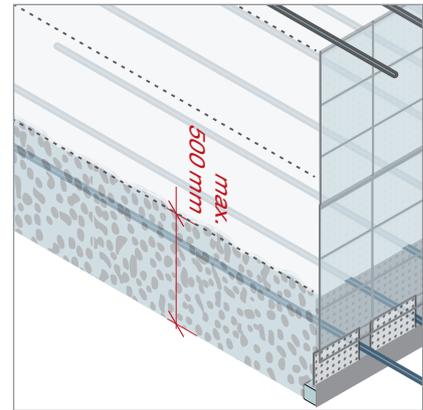

### 2

The pouring of the concrete should always start at the fixing points of the tieback and then continue in the direction of the Stremaform® formwork.


*Das Einbringen vom Beton sollte immer zuerst an den Fixierungspunkten der Rückverankerung beginnen und dann Richtung Stremaform®-Abstellung weitergeführt werden.*

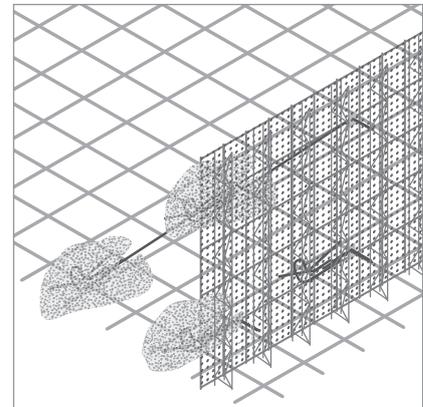

### 3

When compacting the concrete, a minimum distance of 30 cm to the Stremaform® formwork element must be maintained. Direct contact between the concrete vibrator and the Stremaform® formwork element must be excluded.

*Bei der Verdichtung des Betons ist ein Mindestabstand von 30cm zum Stremaform® Abschalelement einzuhalten. Auszuschließen ist ein direkter Kontakt des Rüttlers und des Stremaform Abschalelements.*

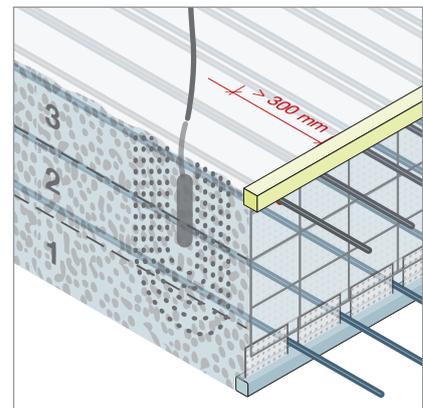

### 4

The maximum load according to the manufacturer's declaration should be considered – this can be controlled by the concreting speed.

*Die maximale Belastung gemäß Herstellererklärung sollte betrachtet werden – das kann durch die Betoniergeschwindigkeit reguliert werden.*

